


## Regulátory teploty:

### R6

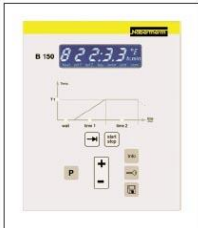

Jednoduchý analogový regulátor umožňující pracovat vlastně s jediným segmentem teplotní křivky: nastaví se požadovaná teplota a spustí se start.

### B150, B180



Regulátor B180 umožňuje volit teplotní křivku sestávající z 1 náběhu teploty na zvolenou hodnotu, setrvání na této hodnotě určenou dobu a automat. vypnutí na konci cyklu. Lze tedy volit čas spuštění, např. pro využití nočního proudu), požadovanou teplotu a čas náběhu, čas setrvání na dosažené teplotě; zadání programu v krocích 1°C a 1min;

Regulátor B150 má zásadní funkce stejné jako regulátor B 180, má pouze jiný tvar a jiné uspořádání tlačítek.

### P330



Nabízí možnost volit teplotní křivku až z 8 segmentů (4x náběh na požadovanou teplotu plus 4x výdrž). Dále regulátor může dát ve zvolenou dobu signál ke spuštění nebo vypnutí externího prvku (např. odsávacího ventilátorku), po uplynutí zvoleného času podá zvukový signál. Do paměti může být uloženo až 9 programů, regulátor je vybaven rozhraním RS 232; zadání programu v krocích 1°C a 1min; počítadlo provozních hodin.